

Albrecht DR 112



Radio alarmowe Instrukcja obsługi

1. Pierwsze kroki

Dziękujemy za zakup radia alarmowego Albrecht DR 112

Przed pierwszym użyciem zalecamy w pełni naładować wewnętrzny akumulator radia za pomocą dołączonego kabla USB, który należy podłączyć do jakiegokolwiek źródła prądu w tym standardzie jak adaptor sieciowy, komputer, laptop, power bank.

Dla lepszego odbioru DAB+/FM radzimy maksymalnie rozciągnąć teleskopową antenę schowaną w obudowie. Włączanie odbywa się przez wciśnięcie i dłuższe przytrzymanie przycisku . Przy pierwszym włączeniu radio automatycznie wykona skanowanie wszystkich, dostępnych, cyfrowych stacji radiowych DAB i rozpocznie odsłuch pierwszej z nich.






2. Podstawowe funkcje

- Przełączanie między trybami DAB+, FM i Bluetooth odbywa się przez krótkie wciśnięcie przycisku .
- Zapamiętywanie wyszukanych stacji wymaga wciśnięcia przycisku Ulubione .
- Regulacja głośności odbywa się przyciskami  i .
- W każdym menu zatwierdzenie wybór zatwierdzany jest wciśnięciem przycisku OK.
- Otwarcie menu wymaga wciśnięcia i przytrzymania przycisku . Można w nim znaleźć funkcje właściwe dla jednego w wybranych trybów, a także ustawienia podstawowe, jak wybór języka, godzina budzika, jasność wyświetlacza i inne.

3. Zawartość opakowania


- ❖ Radio alarmowe Albrecht DR 112
- ❖ Kabel ładowania USB C/USB A
- ❖ Karabińczyk
- ❖ Instrukcja





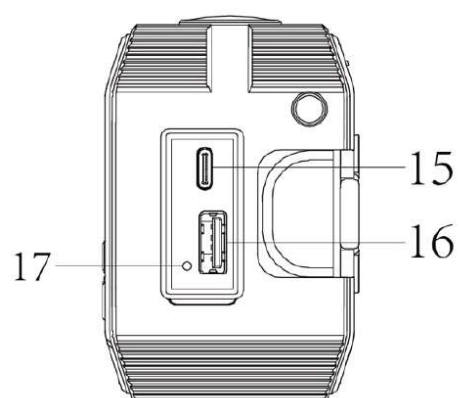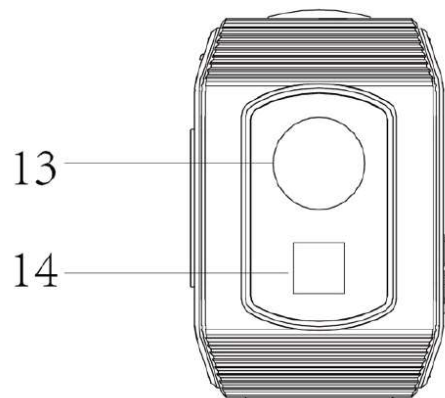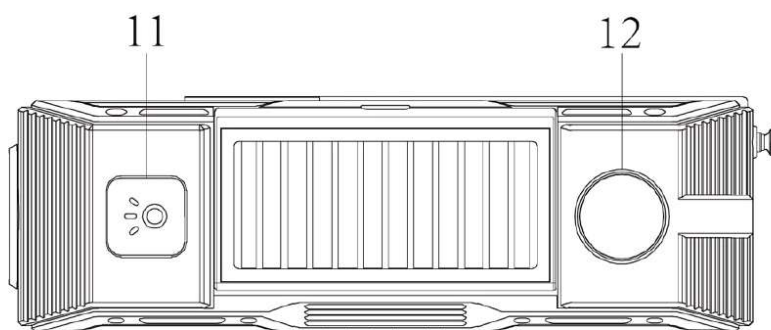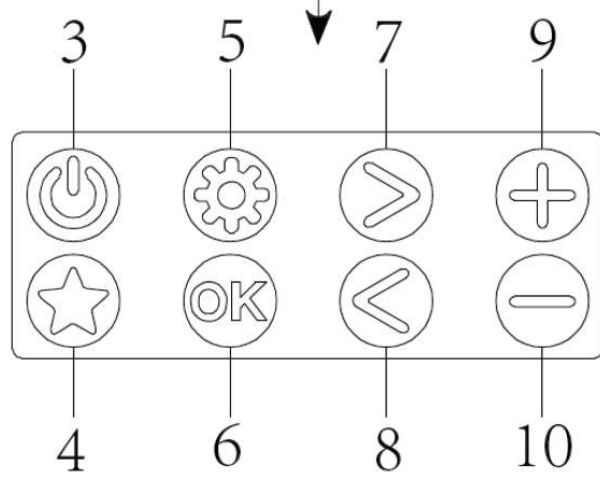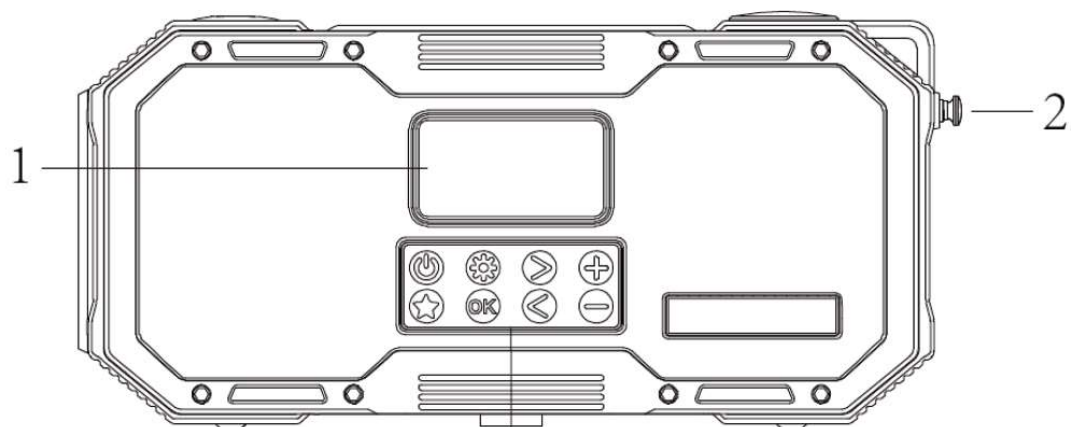

4. Elementy sterowania

- 1- Wyświetlacz Pokazuje informacje o aktualnie słuchanej stacji, utworze, wykonawcy
- 2- Antena Rozłożona poprawia odbiór
- 3- Włącz/Wyłącz/ Tryb  Krótkie wciśnięcie: włączenie, zmiana trybu DAB+/FM/Bluetooth
Długie wciśnięcie: przejście w tryb czuwania, kompletne wyłączenie gdy jest w trybie czuwania
- 4- Ulubione  Krótkie wciśnięcie: przywołuje ulubioną stację
Długie wciśnięcie: dodaje aktualnie słuchaną stację do ulubionych
- 5- Ustawienia  Krótkie wciśnięcie: przewija informacje tekstowe
Długie wciśnięcie: wejście w menu
- 6- Potwierdzenie  Krótkie wciśnięcie: potwierdzenie wyboru w menu
Długie wciśnięcie: rozpoczęcie pełnego skanowania w DAB/FM
- 7- Prawo  DAB: następna stacja
FM: Długie wciśnięcie: następna stacja. Krótkie wciśnięcie: +0,05MHz
- 8- Lewo  DAB: poprzednia stacja
FM: Długie wciśnięcie: poprzednia stacja. Krótkie wciśnięcie: -0,05MHz
- 9- Głośność  Zwiększa poziom głośności
- 10- Głośność  Zmniejsza poziom głośności
- 11- Latarka/ Lampka  Włącza latarkę i zmienia tryby świecenia. Gdy panel słoneczny obrócony w górę włącza lamkę do czytania
- 12- Termometr Pokazuje temperaturę otoczenia
- 13- Latarka Jasne światło do używania w nocy
- 14- Alarm świetlny Emituje świetlne sygnały jeśli wciśnięto przycisk SOS
- 15- Gniazdo USB-C Służy do ładowania wewnętrznego akumulatora
- 16- USB wyjście Służy do ładowania urządzeń zewnętrznych przez DR 112
- 17- Reset Przywrócenie ustawień fabrycznych jeśli występują błędy funkcjonowania

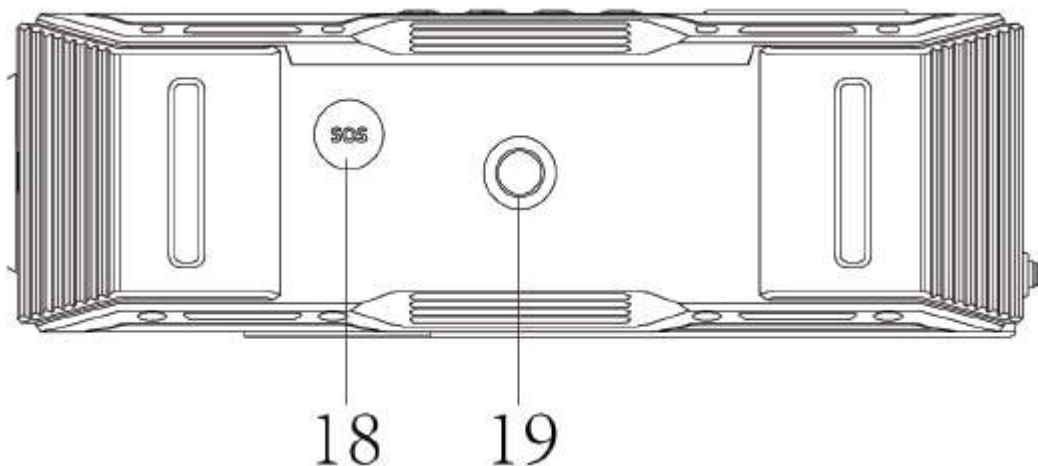

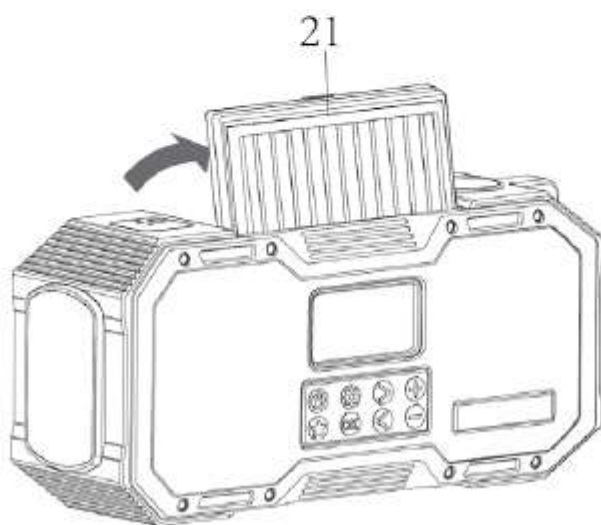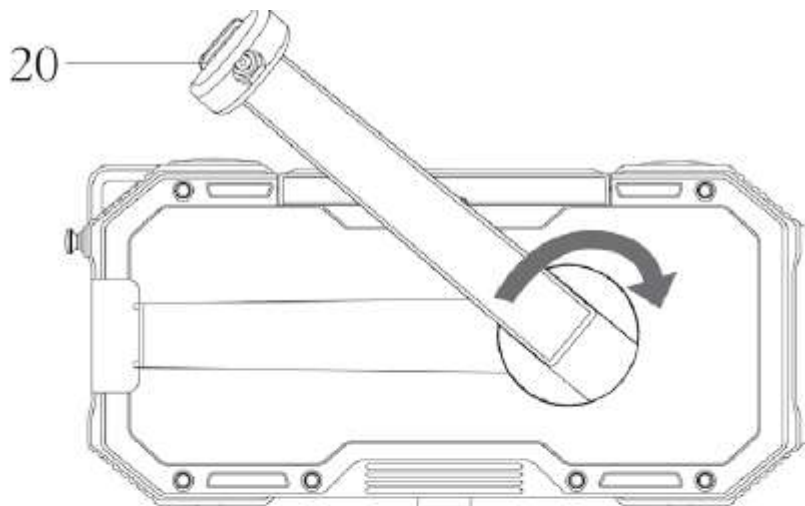

18- SOS 

19- Gwint

20- Korba

21- Panel

słoneczny

Długie wciśnięcie: aktywacja głośnej syreny i sygnałów świetlnych

1/4" gwint statywowy do opcjonalnego mocowania radia

Możliwość ręcznego ładowania wewnętrznego akumulatora

Możliwość ładowania radia w nasłonecznionych miejscach

5. Tryb czuwania

Przy włączonym radiu wciśnij i przytrzymaj przycisk . Włączenie radia to krótkie wciśnięcie przycisku .

Dla zupełnego wyłączenia radia w celu oszczędzania prądu w trybie czuwania znowu wciśnij i przytrzymaj przycisk . Teraz żadne alarmy i powiadomienia nie będą aktywne.

W trybie czuwania wciśnij przycisk ustawień , żeby zobaczyć aktualne ustawienia alarmu lub wciśnij OK, aby wejść w menu stawień alarmu i dokonać zmian.

6. Wybór trybu

Dostępne są 3 tryby pracy wybierane krótkim wciśnięciem .

- DAB+ radio cyfrowe
- FM radio analogowe
- Bluetooth audio bezprzewodowe

7. Tryb cyfrowego radia DAB+

W tym trybie możesz odbierać cyfrowe stacje radiowe nadające w najpopularniejszym w Europie formacie DAB+. Możesz poruszać się między stacjami radiowymi używając przycisków  oraz . Aby uzyskać więcej możliwości otwórz menu naciskając i przytrzymując wciśnięty przycisk . Po menu poruszasz się przyciskami  , wybory zatwierdzasz OK. Opuszczenie menu odbywa się przez ponowne naciśnięcie .

7.1. Wyszukiwanie stacji DAB+

Radio automatycznie szuka wszystkich stacji DAB+ po pierwszym uruchomieniu.

Jeżeli chcesz ponownie przeskanować całe pasmo radia cyfrowego, bo np. przemieściłeś radio w inne miejsce wciśnij i przytrzymaj przez 2 sek. przycisk OK.

7.2 Lista stacji

Po przeskanowaniu pasma lista wszystkich dostępnych stacji w zasięgu anteny radia dostępna jest w menu. Po liście poruszasz się przyciskami  oraz , a zatwierdzasz wybór OK.

7.3 Zapamiętywanie/przywoływanie ulubionych stacji

Jeśli chcesz zapamiętać aktualnie słuchaną stację wciśnij i przytrzymaj przez 2 sek. przycisk .

Jeśli chcesz ją później przywołać wciśnij krótko ten sam przycisk .

7.4 Ustawienia DAB

Menu DAB oferuje następujące opcje:

- Trim invalid stations: usuwanie stacji z listy
- Station order: kolejność na liście – alfabetyczna lub w/g częstotliwości
- DRC: ustawianie dynamicznej kompresji zakresu dźwięku czyli zmniejszanie różnic między najcichszą a najgłośniejszą częścią odsłuchiwaną audycji
- Manual tune: ręczne strojenie

8. Tryb FM

W tym trybie możesz odbierać tradycyjne, analogowe stacje radiowe nadające w najpopularniejszym w Europie formacie DAB+. Możesz poruszać się między stacjami radiowymi używając przycisków  oraz .

Aby uzyskać więcej możliwości otwórz menu naciskając i przytrzymując wciśnięty przycisk . Po menu poruszasz się przyciskami  , wybory zatwierdzasz OK. Opuszczenie menu odbywa się przez ponowne naciśnięcie .

8.1 Wyszukiwanie stacji FM

Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sek. przycisk OK. Wszystkie odnalezione stacje radiowe zostaną dodane do listy ulubionych.

8.2 Ręczne strojenie

Wciskaj krótko przyciski   zmieniając częstotliwość co 0,05 MHz

8.3 Zapamiętywanie/przywoływanie ulubionych stacji

Jeśli chcesz zapamiętać aktualnie słuchaną stację wciśnij i przytrzymaj przez 2 sek. przycisk .

Jeśli chcesz ją później przywołać wciśnij krótko ten sam przycisk .

8.4 Menu FM

Menu FM oferuje następujące opcje:

- Scan settings: pełne skanowanie lub tylko silnych stacji
- Audio settings: tylko stacje mono dla poprawy odbioru

9. Bezprzewodowy przesył muzyki Bluetooth

DR 112 może odtwarzać muzykę przesyłaną ze sparowanych z nim źródeł takich jak np. telefon, MP3.

W tym celu aktywuj Bluetooth przez krótkie naciśnięcie przycisku  przy włączonym radiu, a w urządzeniu typu telefon na liście parowania wybierz ALBRECHT DR 112.

10. Ustawienia systemowe

Ustawienia systemowe dostępne są w każdym trybie pracy radia

10.1 Alarm

Służy do ustawienia czasu alarmu dźwiękowego (budzika). Można ustawić 2 niezależne alarmy powtarzane codziennie, co tydzień lub w weekendy. Alarm może odtwarzać alarmowy dźwięk lub włączać ostatnio słuchaną stację FM lub DAB.

10.2 Podświetlenie

Wybór intensywności i czasu podświetlania wyświetlacza

10.3 Ustawienia czasu

Ustawienie daty i godziny, jej formatu albo wyboru automatyczne go ustawienia z radia FM lub DAB.

10.4 Język

Wybór jednego z ośmiu dostępnych języków menu

10.5 Reset fabryczny

Przywrócenie ustawień fabrycznych

Uwaga: wszystkie ulubione stacje zostaną utracone

10.6 Wersja oprogramowania

Wyświetlenie informacji o używanej wersji oprogramowania

11. Ładowanie akumulatora z dala od źródeł prądu

11.1 Panel słoneczny

Wystaw panel na bezpośrednie działanie światła słonecznego padającego jak najbardziej prostopadle.

Uważaj, żeby żaden fragment panelu nie pozostawał w cieniu, bo drastycznie zmniejsza zdolność produkcji prądu. Sztuczne źródła światła zazwyczaj nie mają wystarczającej wydajności do ładowania akumulatora.

1 godzina ładowania na słońcu powinno wystarczyć na ok 20 min funkcjonowania radia lub 1 h pracy latarki.

11.2 Ręczna prądnica

Dla ładowania radia rozłóż korbę i obracaj nią w dowolną stronę. Optymalne ładowanie wymaga kręcenia z prędkością 120-150 obrotów na min (2-2,5 obrotu na sek.). 30 min. kręcenia zapewni 15 min. pracy radia.

12. SOS

Funkcja służy do zwrócenia uwagi ludzi będących w pobliżu. Po wciśnięciu przycisku SOS na tylnej ścianie radio uruchomi głośną syrenę dźwiękową i czerwono-niebieskie światło.

Uwaga: syrena jest bardzo głośna. Odsuń radio od uszu kiedy ją włączasz. Pamiętaj, że jej użycie zużywa dużo prądu.

13. Latarka

Włączenie latarki wymaga naciśnięcia przycisku  na górnym panelu radia. Ponowne wciśnięcie uruchamia tryb migania. Jeżeli panel słoneczny jest skierowany do góry przycisk  nie uruchomi latarki tylko lampkę do czytania pod panelem słonecznym. Posiada ona 3 stopnie jasności emitowanego światła.

14. Dane techniczne

Model	Albrecht DR 112
Zakresy	DAB+/FM
Moc głośnika	2 x 5 watów
FM	87,5 - 108 MHz
DAB+	174-240 MHz (zakres III)
Bluetooth	5.0 zasięg 10 m, 2.402 - 2.480 GHz 1 mW
Wejście ładowania	USB-C, 5 V, 2 A
Wyjście ładowania	USB-A, 5 V, 2 A
Czas ładowania	3 godziny
Wodoodporność	IPX5
Temperatura pracy	-10°C do + 55°C
Wymiary	55x174x79 mm
Waga	510 g

15. Bezpieczeństwo

- Zawsze zamykaj pokrywę ładowania, bo zapewnia to ochronę przed wodą i wilgocią, która może uszkodzić radio
- Nie odkręcaj śrub i nie otwieraj obudowy
- Unikaj skrajnych temperatur w otoczeniu radia
- Nie używaj pełnej głośności i syreny SOS, gdy radio jest blisko uszu
- Nie czyść obudowy środkami chemicznymi

16. Rozwiązywanie problemów

Radio nie włącza się	Ładuj radio przez co najmniej 30 min Wciśnij reset
Brak dźwięku	Użyj przycisku regulacji głośności
Brak sygnału lub zakłócenia	Przesuń radio, rozłóż antenę
Niektóre przyciski nie działają	Zrób reset do ustawień fabrycznych lub wciśnij reset



Zużyte towary oznaczone tym znakiem mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego, dlatego nie należy ich wyrzucać tylko oddać sprzedawcy, który przekaże je do przedsiębiorstwa zajmującego się utylizacją odpadów.

Importer: Alan Telekomunikacja Sp. z o.o.
Wprowadzający do obrotu: Alan Telekomunikacja

