

**DAB+ Camping Radio
DR 114**



**RADIO KEMPINGOWE
INSTRUKCJA OBSŁUGI**

1. Pierwsze kroki

Dziękujemy za zakup radia alarmowego Albrecht DR 114

Przed pierwszym użyciem zalecamy w pełni naładować wewnętrzny akumulator radia za pomocą dołączonego kabla USB, który należy podłączyć do jakiegokolwiek źródła prądu w tym standardzie jak adaptor sieciowy, komputer, laptop, power bank.

Dla lepszego odbioru DAB+/FM radzimy maksymalnie rozciągnąć teleskopową antenę schowaną w obudowie. Włączanie odbywa się przez wciśnięcie i dłuższe przytrzymanie przycisku . Przy pierwszym włączeniu radio automatycznie wykona skanowanie wszystkich, dostępnych, cyfrowych stacji radiowych DAB i rozpocznie odsłuch pierwszej z nich.

2. Podstawowe funkcje


- Przełączanie między trybami DAB+, FM i Bluetooth odbywa się przez krótkie wciśnięcie przycisku .
- Zapamiętywanie wyszukanych stacji wymaga wciśnięcia przycisku Ulubione .
- Regulacja głośności odbywa się przyciskami  i .
- W każdym menu wybór zatwierdzany jest wciśnięciem przycisku OK.
- Otwarcie menu wymaga wciśnięcia i przytrzymania przycisku . Można w nim znaleźć funkcje właściwe dla jednego w wybranych trybów, a także ustawienia podstawowe, jak wybór języka, godzina budzika, jasność wyświetlacza i inne.

3. Zawartość opakowania

- ❖ Radio alarmowe Albrecht DR 112
- ❖ Kabel ładowania USB C/USB A
- ❖ Dedykowana torba transportowa
- ❖ Karabińczyk
- ❖ Instrukcja



4. Rozmieszczenie elementów

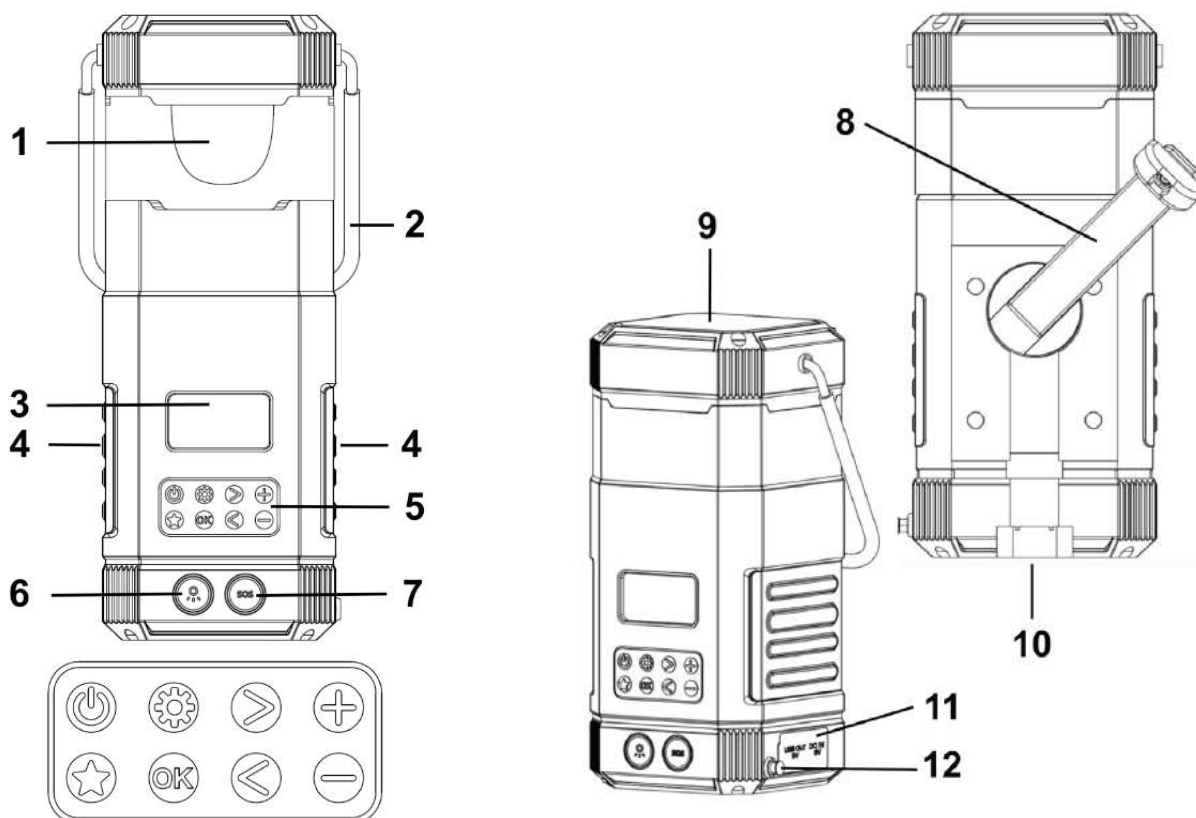

- | | |
|-----------------------|--|
| 1- Lampa | Wysuwana lampa kempingowa |
| 2- Uchwyt | Uchwyt przydatny do noszenia i wysuwania lampy |
| 3- Wyświetlacz | Pokazuje informacje o aktualnie słuchanej stacji, utworze, wykonawcy |
| 4- Głośnik | |
| 5- Włącz/Wyłącz/ Tryb | Krótkie wciśnięcie: włączenie, zmiana trybu DAB+/FM/Bluetooth
Długie wciśnięcie: przejście w tryb czuwania, kompletne wyłączenie gdy jest w trybie czuwania |
| 5-Ulubione | Krótkie wciśnięcie: przywołuje ulubioną stację
Długie wciśnięcie: dodaje aktualnie słuchaną stację do ulubionych |
| 5-Ustawienia | Krótkie wciśnięcie: przewija informacje tekstowe
Długie wciśnięcie: wejście w menu |
| 5-Potwierdzenie | Krótkie wciśnięcie: potwierdzenie wyboru w menu
Długie wciśnięcie: rozpoczęcie pełnego skanowania w DAB/FM |
| 5-Prawo | DAB: następna stacja
FM: Długie wciśnięcie: następna stacja. Krótkie wciśnięcie: +0,05MHz |

5-Lewo 	DAB: poprzednia stacja FM: Długie wciśnięcie: poprzednia stacja. Krótkie wciśnięcie: -0,05MHz
5-Głośność 	Zwiększa poziom głośności
5-Głośność 	Zmniejsza poziom głośności
6- Latarka/ Lampka 	Włącza latarkę i zmienia tryby świecenia. Gdy lampa jest wyciągnięta steruje barwą światła
7- SOS 	Długie wciśnięcie: aktywacja głośnej syreny i sygnałów świetlnych
8- Korba	Możliwość ręcznego ładowania wewnętrznego akumulatora
9- Panel słoneczny	Możliwość ładowania radia w nasłonecznionych miejscach
10- Latarka/Alarm	Latarka i światła sygnału alarmowego
11- Złącza	Wnęka zamykana uszczelniającą pokrywą z gniazdami USB-C, USB, przyciskiem RESET i diodą ładowania
12- Antena	Rozsuwana, teleskopowa antena poprawiająca odbiór stacji radiowych

5. Tryb czuwania

Przy włączonym radiu wciśnij i przytrzymaj przycisk . Włączenie radia to krótkie wciśnięcie przycisku .

Dla zupełnego wyłączenia radia w celu oszczędzania prądu w trybie czuwania znowu wciśnij i przytrzymaj przycisk . Teraz żadne alarmy i powiadomienia nie będą aktywne.

W trybie czuwania wciśnij przycisk ustawień , żeby zobaczyć aktualne ustawienia alarmu lub wciśnij OK, aby wejść w menu stawień alarmu i dokonać zmian.

6. Wybór trybu

Dostępne są 3 tryby pracy wybierane krótkim wciśnięciem .

- DAB+ radio cyfrowe
- FM radio analogowe
- Bluetooth audio bezprzewodowe

7. Tryb cyfrowego radia DAB+

W tym trybie możesz odbierać cyfrowe stacje radiowe nadające w najpopularniejszym w Europie formacie DAB+. Możesz poruszać się między stacjami radiowymi używając przycisków  oraz . Aby uzyskać więcej możliwości otwórz menu naciskając i przytrzymując wciśnięty przycisk . Po menu poruszasz się przyciskami  , wybory zatwierdzasz OK. Opuszczenie menu odbywa się przez ponowne naciśnięcie .

7.1. Wyszukiwanie stacji DAB+

Radio automatycznie szuka wszystkich stacji DAB+ po pierwszym uruchomieniu.

Jeżeli chcesz ponownie przeskanować całe pasmo radia cyfrowego, bo np. przemieściłeś radio w inne miejsce wciśnij i przytrzymaj przez 2 sek. przycisk OK.

7.2 Lista stacji

Po przeskanowaniu pasma lista wszystkich dostępnych stacji w zasięgu anteny radia dostępna jest w menu. Po liście poruszasz się przyciskami  oraz , a zatwierdzasz wybór OK.

7.3 Zapamiętywanie/przywoływanie ulubionych stacji

Jeśli chcesz zapamiętać aktualnie słuchaną stację wciśnij i przytrzymaj przez 2 sek. przycisk .

Jeśli chcesz ją później przywołać wciśnij krótko ten sam przycisk .

7.4 Ustawienia DAB

Menu DAB oferuje następujące opcje:

- Trim invalid stations: usuwanie stacji z listy
- Station order: kolejność na liście – alfabetyczna lub w/g częstotliwości
- DRC: ustawianie dynamicznej kompresji zakresu dźwięku czyli zmniejszanie różnic między najcichszą a najgłośniejszą częścią odsłuchiwanego audycji
- Manual tune: ręczne strojenie

8. Tryb FM

W tym trybie możesz odbierać tradycyjne, analogowe stacje radiowe nadające w najpopularniejszym w Europie formacie DAB+. Możesz poruszać się między stacjami radiowymi używając przycisków  oraz .

Aby uzyskać więcej możliwości otwórz menu naciskając i przytrzymując wciśnięty przycisk . Po menu poruszasz się przyciskami  , wybory zatwierdzasz OK. Opuszczenie menu odbywa się przez ponowne naciśnięcie .

8.1 Wyszukiwanie stacji FM

Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sek. przycisk OK. Wszystkie odnalezione stacje radiowe zostaną dodane do listy ulubionych.

8.2 Ręczne strojenie

Wciskaj krótko przyciski   zmieniając częstotliwość co 0,05 MHz

8.3 Zapamiętywanie/przywoływanie ulubionych stacji

Jeśli chcesz zapamiętać aktualnie słuchaną stację wciśnij i przytrzymaj przez 2 sek. przycisk .

Jeśli chcesz ją później przywołać wciśnij krótko ten sam przycisk .

8.4 Menu FM

Menu FM oferuje następujące opcje:

- Scan settings: pełne skanowanie lub tylko silnych stacji
- Audio settings: tylko stacje mono dla poprawy odbioru

9. Bezprzewodowy przesył muzyki Bluetooth

DR 114 może odtwarzać muzykę przesyłaną ze sparowanych z nim źródeł takich jak np. telefon, MP3.

W tym celu aktywuj Bluetooth przez krótkie naciśnięcie przycisku  przy włączonym radiu, a w urządzeniu typu telefon na liście parowania wybierz ALBRECHT DR 114.

10. Ustawienia systemowe

Ustawienia systemowe dostępne są w każdym trybie pracy radia

10.1 Alarm

Służy do ustawienia czasu alarmu dźwiękowego (budzika). Można ustawić 2 niezależne alarmy powtarzane codziennie, co tydzień lub w weekendy. Alarm może odtwarzać alarmowy dźwięk lub włączać ostatnio słuchaną stację FM lub DAB.

10.2 Podświetlenie

Wybór intensywności i czasu podświetlania wyświetlacza

10.3 Ustawienia czasu

Ustawienie daty i godziny, jej formatu albo wyboru automatyczne go ustawienia z radia FM lub DAB.

10.4 Język

Wybór jednego z ośmiu dostępnych języków menu

10.5 Reset fabryczny

Przywrócenie ustawień fabrycznych

Uwaga: wszystkie ulubione stacje zostaną utracone

10.6 Wersja oprogramowania

Wyświetlenie informacji o używanej wersji oprogramowania

11. Ładowanie akumulatora z dala od źródeł prądu

11.1 Panel słoneczny

Wystaw panel na bezpośrednie działanie światła słonecznego padającego jak najbardziej prostopadle.

Uważaj, żeby żaden fragment panelu nie pozostawał w cieniu, bo to drastycznie zmniejsza zdolność produkcji prądu. Sztuczne źródła światła zazwyczaj nie mają wystarczającej wydajności do ładowania akumulatora.

1 godzin ładowania na słońcu powinno wystarczyć na 15-20 min funkcjonowania radia lub 1 h pracy latarki.

11.2 Ręczna prądnica

Dla ładowania radia rozłóż korbę i obracaj nią w dowolną stronę. Optymalne ładowanie wymaga kręcenia z prędkością 120-150 obrotów na min (2-2,5 obrotu na sek.). 1 min. kręcenia zapewni 3 min. pracy radia.

12. SOS

Funkcja służy do zwrócenia uwagi ludzi będących w pobliżu. Po wciśnięciu przycisku SOS na tylnej ścianie radio uruchomi głośną syrenę dźwiękową i czerwono-niebieskie światło.

Uwaga: syrena jest bardzo głośna. Odsuń radio od uszu kiedy ją włączasz. Pamiętaj, że jej użycie zużywa dużo prądu.

13. Latarka

Włączenie latarki wymaga naciśnięcia przycisku  na bocznym panelu radia. Ponowne wciśnięcie uruchamia tryb migania.

13.1 Lampa kempingowa

Lampę kempingową wysuwa się ciągnąc w górę uchwyt do przenoszenia radia, jednocześnie przytrzymując dolną część urządzenia. W trakcie wysuwania lampa automatycznie zapala się.

Naciskanie przycisku  przy wysuniętej lampie nie steruje latarką tylko zmienia barwę światła lampy z ciepłej przez neutralną do zimnej.

14. Dane techniczne

Model	Albrecht DR 114
Zakresy	DAB+/FM
Moc głośnika	2 x 7 watów
FM	87,5 - 108 MHz
DAB+	174-240 MHz (zakres III)
Bluetooth	5.0 zasięg 10 m, 2.402 - 2.480 GHz 1 mW
Wejście ładowania	USB-C, 5 V, 2 A
Wyjście ładowania	USB-A, 5 V, 2 A
Czas ładowania	ok 4 godziny (przez kabel USB)
Wodoodporność	IPX5
Temperatura pracy	-10°C do + 55°C
Wymiary	100x200x100 mm
Waga	810 g

12. Bezpieczeństwo

- Zawsze zamykaj pokrywę ładowania, bo zapewnia to ochronę przed wodą i wilgocią, która może uszkodzić radio
- Nie odkręcaj śrub i nie otwieraj obudowy
- Unikaj skrajnych temperatur w otoczeniu radia
- Nie używaj pełnej głośności i syreny SOS, gdy radio jest blisko uszu
- Nie czyść obudowy środkami chemicznymi

13. Rozwiązywanie problemów

Radio nie włącza się	Ładuj radio przez co najmniej 30 min Wciśnij reset
Brak dźwięku	Użyj przycisku regulacji głośności
Brak sygnału lub zakłócenia	Przesuń radio, rozłóż antenę
Niektóre przyciski nie działają	Zrób reset do ustawień fabrycznych lub wciśnij reset



Zużyte towary oznaczone tym znakiem mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego, dlatego nie należy ich wyrzucać tylko oddać sprzedawcy, który przekaze je do przedsiębiorstwa zajmującego się utylizacją odpadów.

Importer: Alan Telekomunikacja Sp. z o.o.
Wprowadzający do obrotu: Alan Electronics GmbH

Alan Electronics GmbH deklaruje, że produkt jest zgodny z normą 2014/53/EU

